
RB-C004用户使用手册

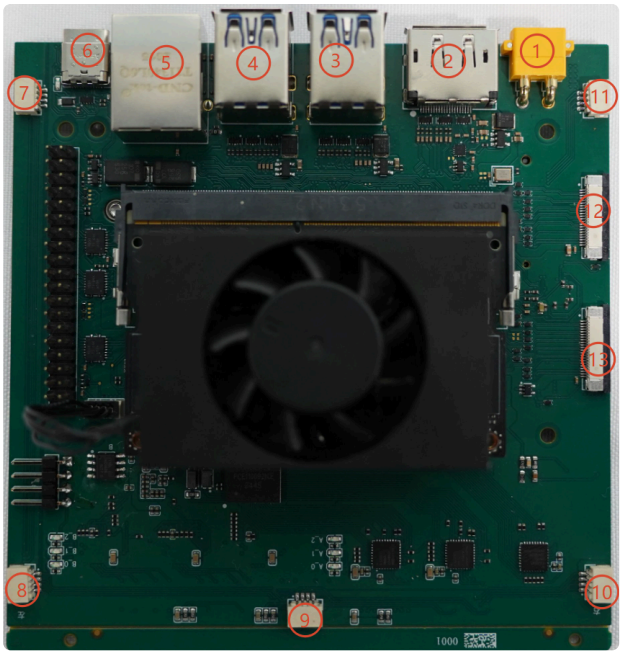

1.接插件型号

序号	接插件型号	序号	接插件型号
①	XT30接口	⑪	Ethercat接口
②	DisplayPort接口	⑫	PoE接口 1x4pin
③	USB3.1*2	⑬	PoE接口 1x4pin
④	USB3.1*2		
⑤	RJ45以太网接口		
⑥	USB Type C接口		
⑦	Ethercat接口		
⑧	Ethercat接口		
⑨	Ethercat接口		
⑩	Ethercat接口		

2.RB-C004烧录指南

访问地址：https://myactuatornextcloud.hsk.top/s/LrPXb9eboGgZwa7

3. Raybot Studio 以及文档入口

1. Raybot Studio 电机管理软件及相关文档的快捷方式位于桌面。
2. 支持在同一局域网内访问 Raybot Studio：先在控制器上执行 ifconfig 获取设备 IP 地址，再在另一台设备的浏览器中输入 设备 IP:5173（例如 192.168.1.100:5173）即可访问Raybot Studio。